

Produto: Assento Sanitário Almofadado

Linha: Assentos sanitários

Aplicação: Utilizado em louças convencionais.

Características técnicas:


- Fabricado em EVA;
- Preenchido em Poliuretano;
- Acabamento brilhante;
- Leve, resistente e macio;
- Suporta carga de até 130 kg;
- Fácil instalação;
- Parafusos possibilitam ajuste de distância para fixação a louça.

Composição:


- Conjunto de fixação;
- Assento;
- Tampa.

Instruções de instalação:

1. Destaque os parafusos que se encontram junto com o conjunto de fixação.

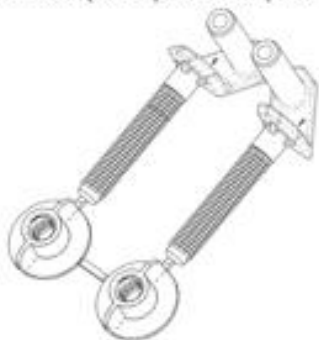


2. Posicione o Assento Sanitário HERC introduzindo os parafusos nos orifícios do Vaso Sanitário. Utilize o encaixe dos parafusos no assento para frente (fig. A) ou para fora (fig. B) para obter a cobertura ideal no vaso sanitário.

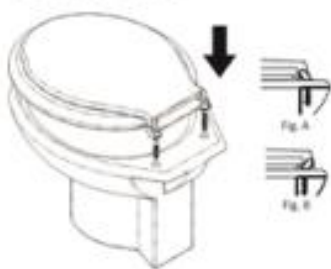

3. Instale uma porca em cada parafuso rosqueando até fixar bem.



Dimensões principais:

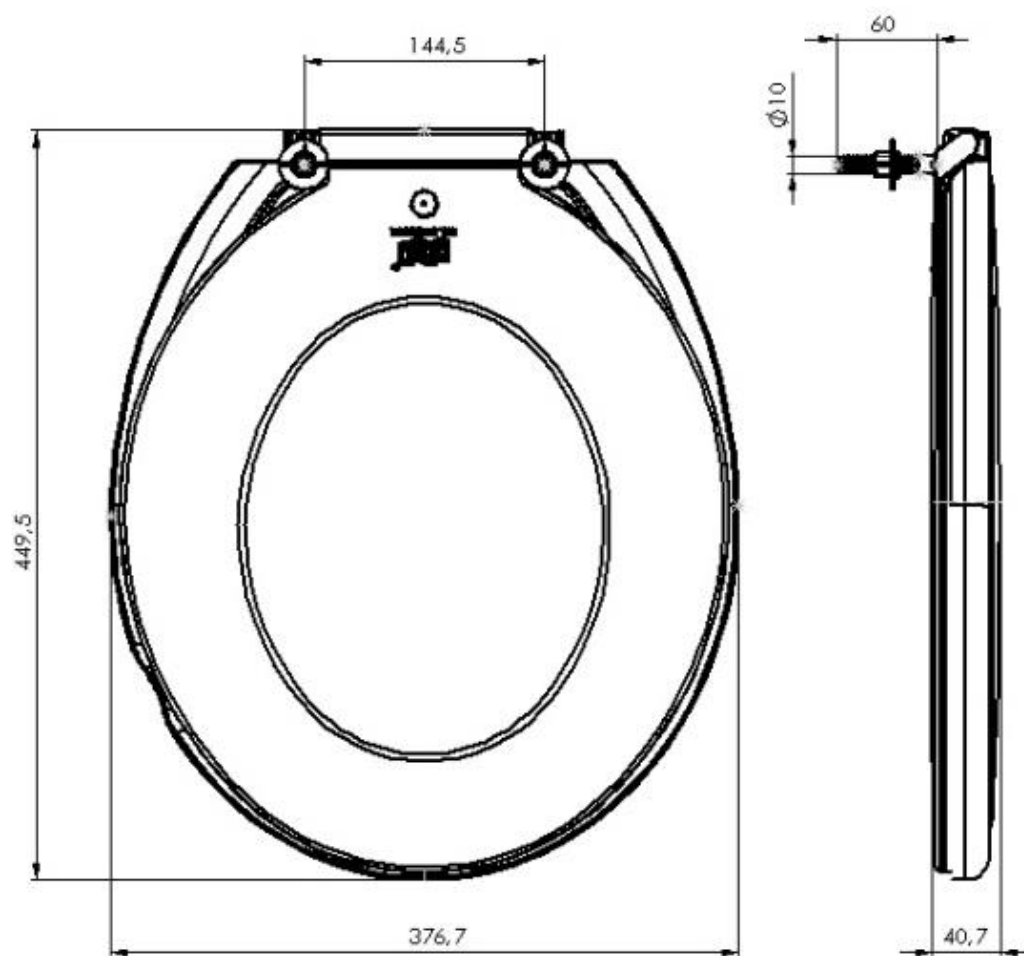

51 3021.4900